


XPでフロントマイクが使えない(Realtek AUDIO)


①PCケースのフロントマイクのところにマイクジャックをさいた状態にしておいてください
タスクバーにある赤茶色のスピーカーマークをクリックしてください。

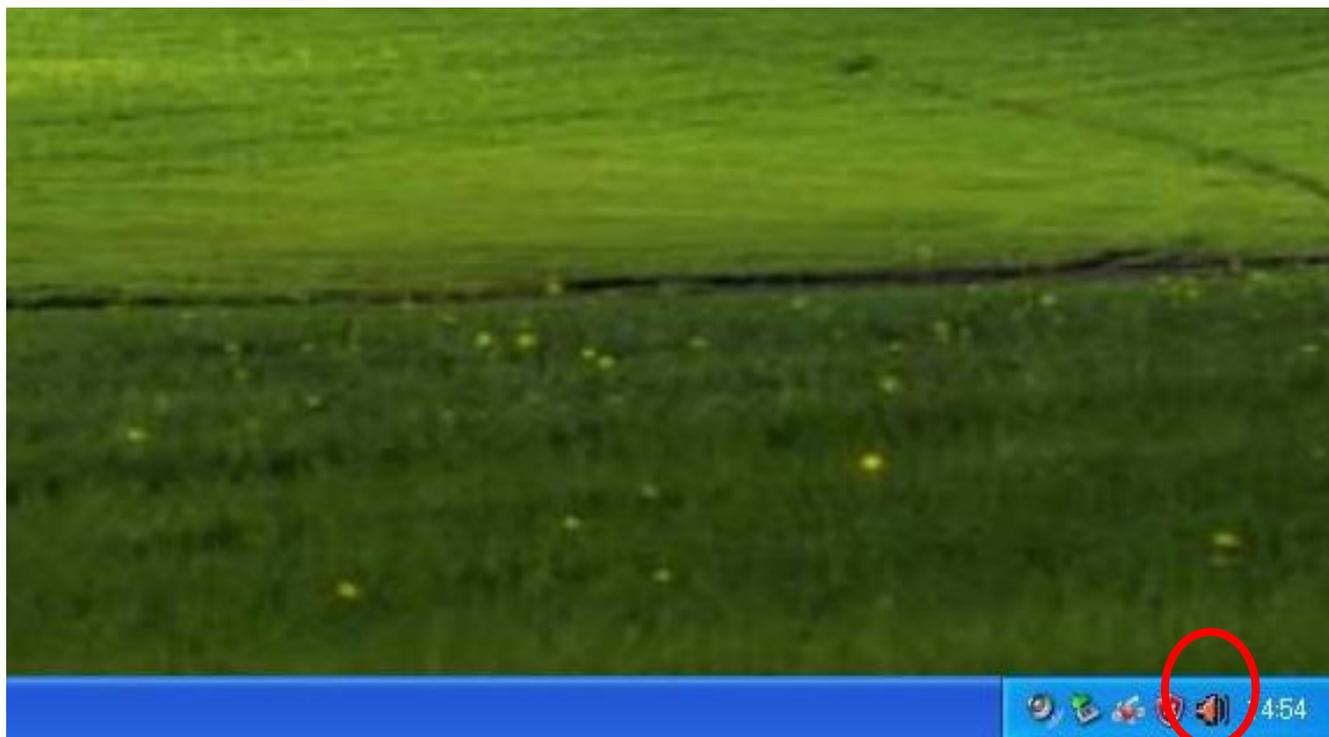

②ミキサーをクリック



③Front Micのところをクリック

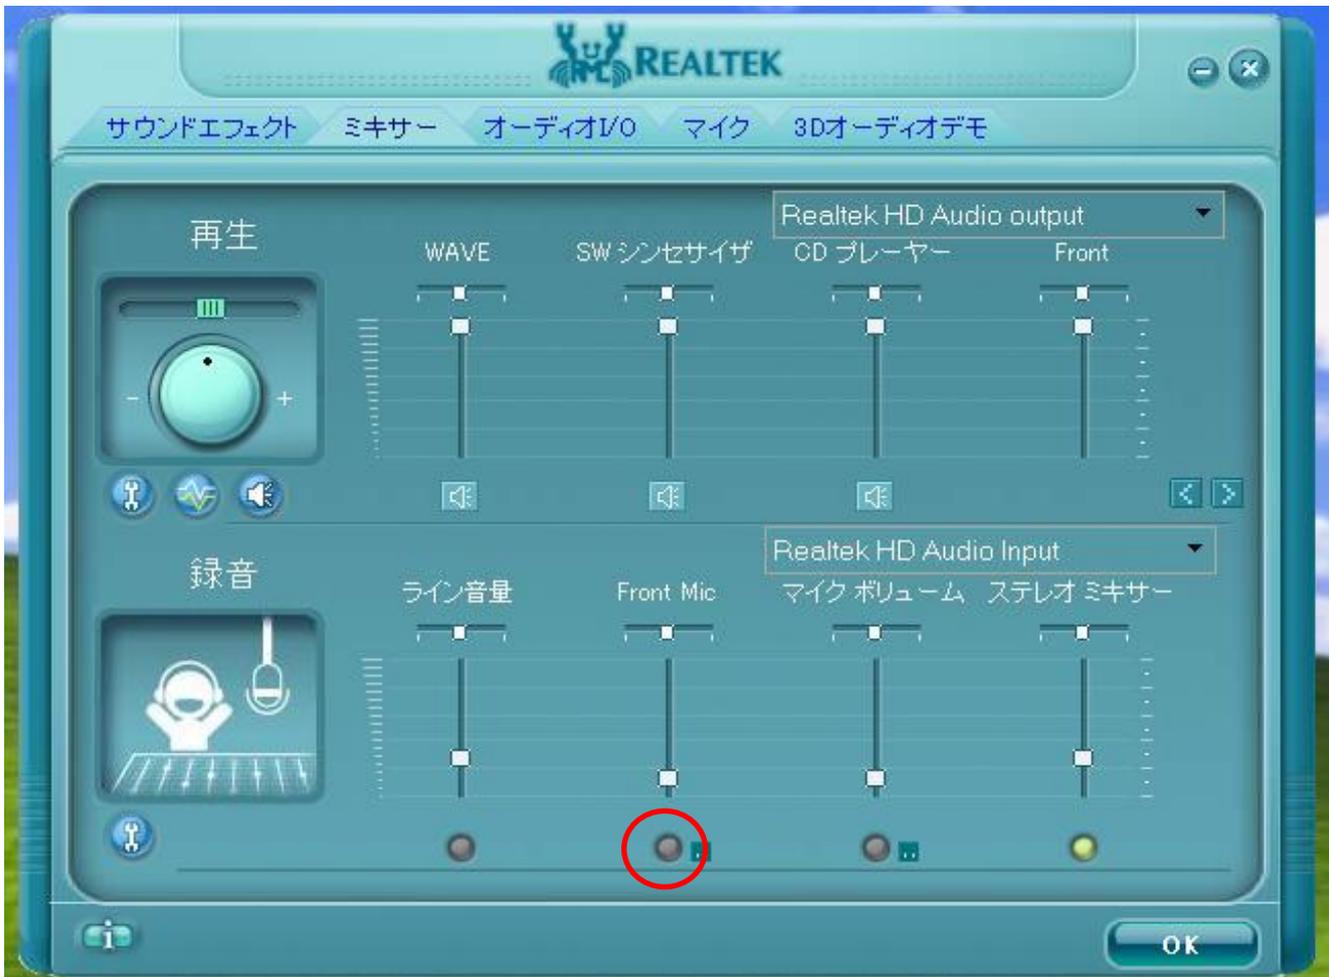

④Front Micのところに緑色の表示がきたらOKボタンを押して設定終了です。

