Rocket Hybrid 1220 の設定（高速モード）

①キーボードでCtrlとMを押してBIOS設定に入ります。

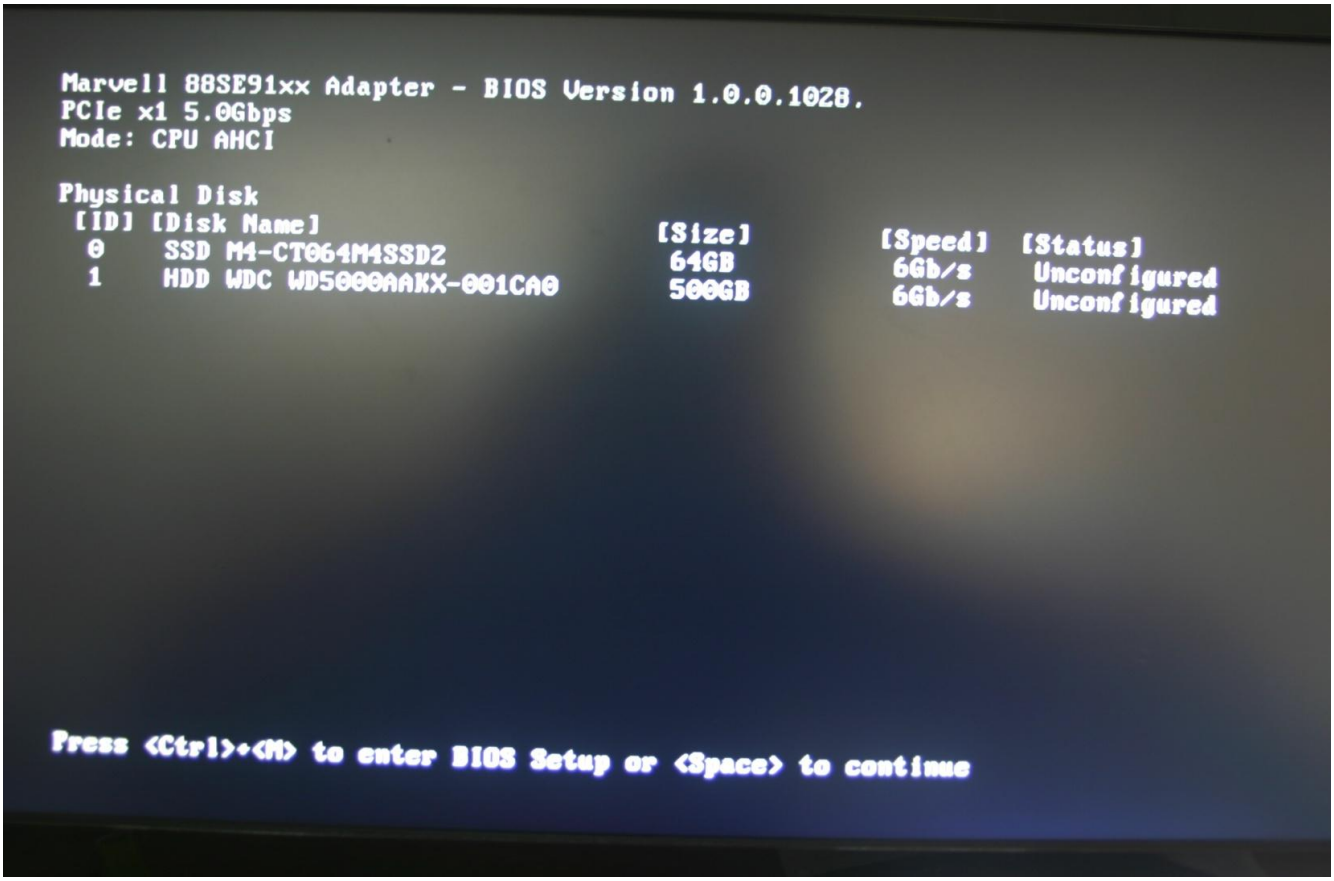

②Enterキーを押します

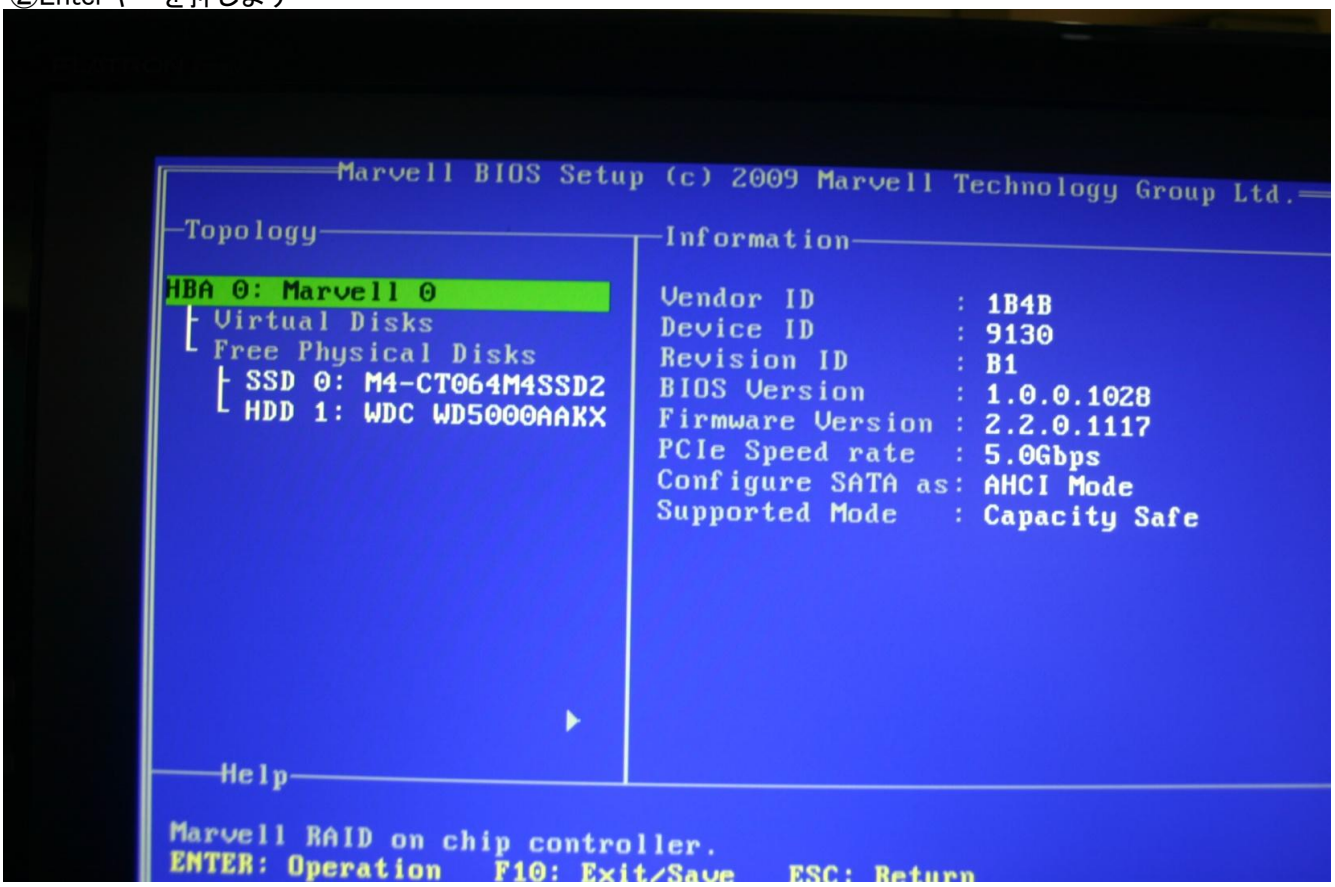

③Configuration　Wizardを選択してEnterキーを押します

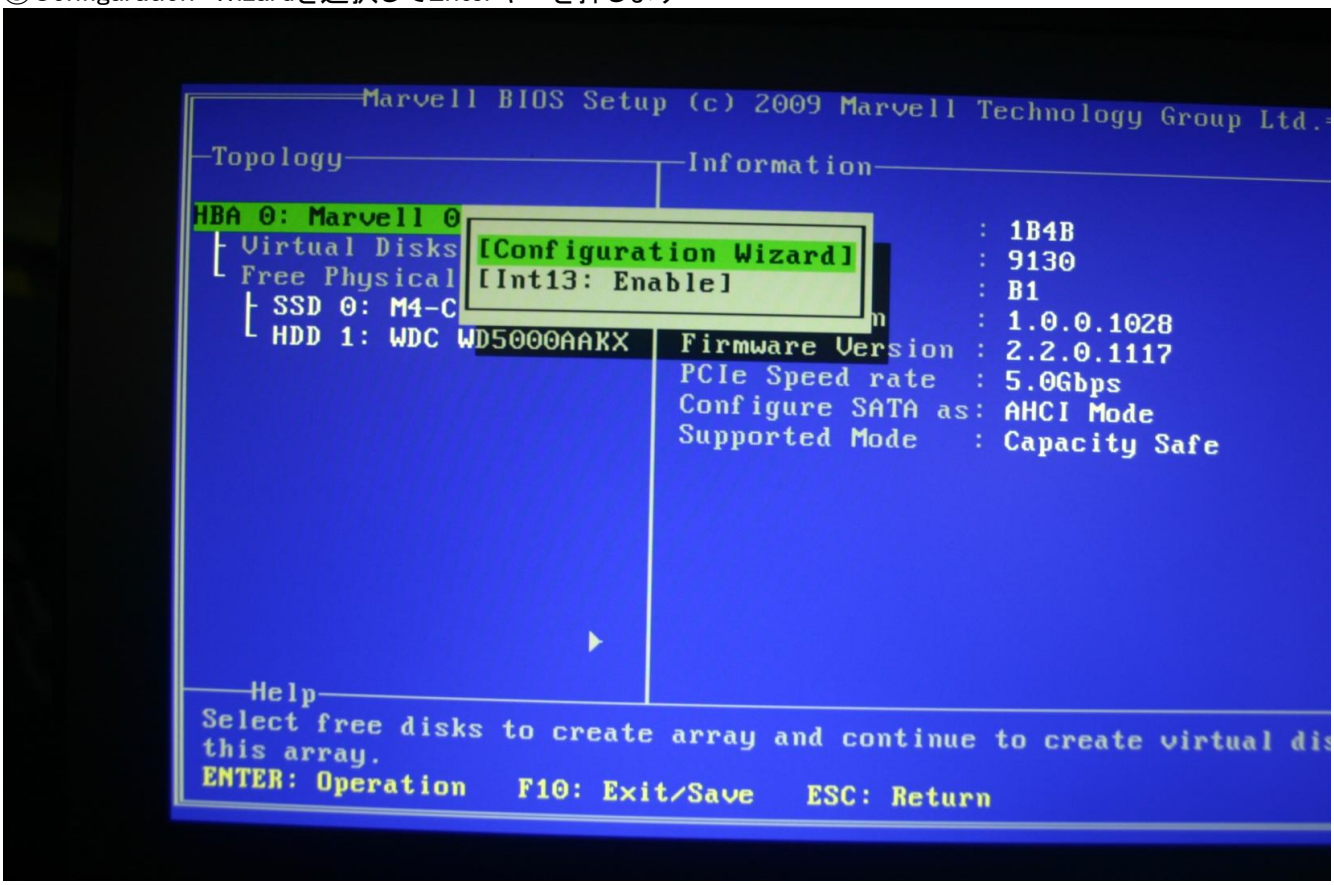

④SSDの型番にカーソルをあわせてSPACEキー
HDDの型番にカーソルをあわせてSPACEキー
そしてENETRキーを押します

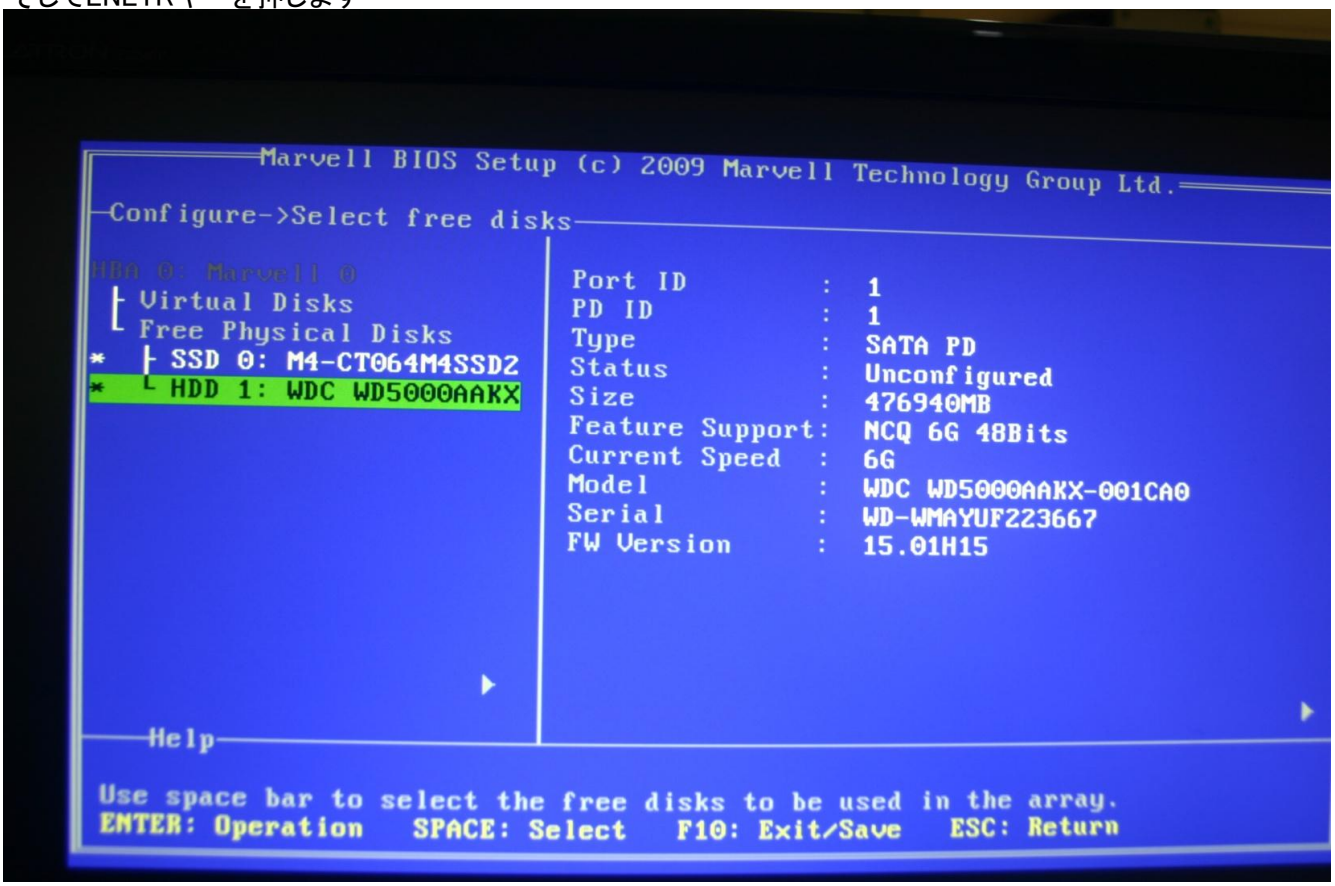

⑤ENTERキーを押してください

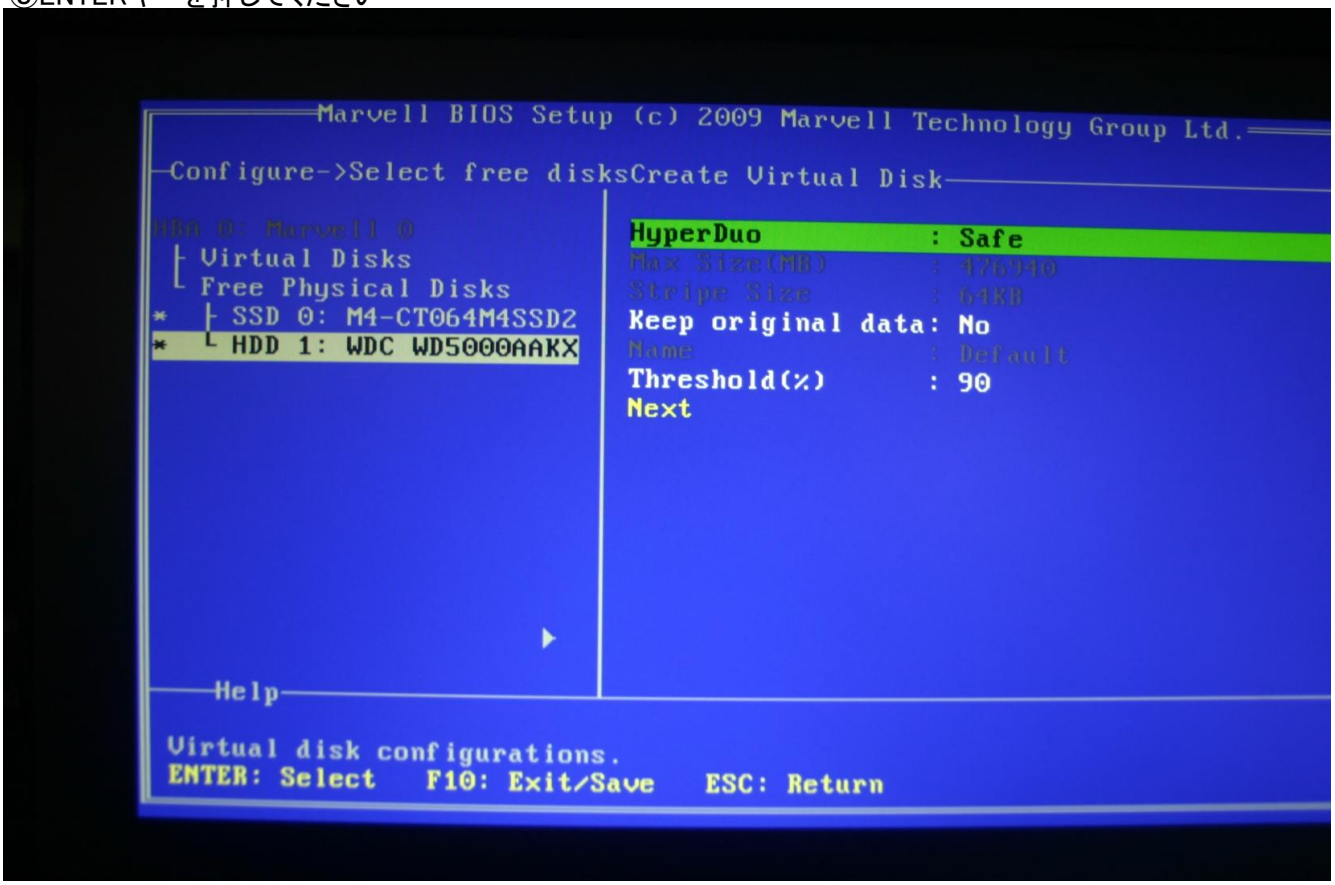

⑥Capacityを選択

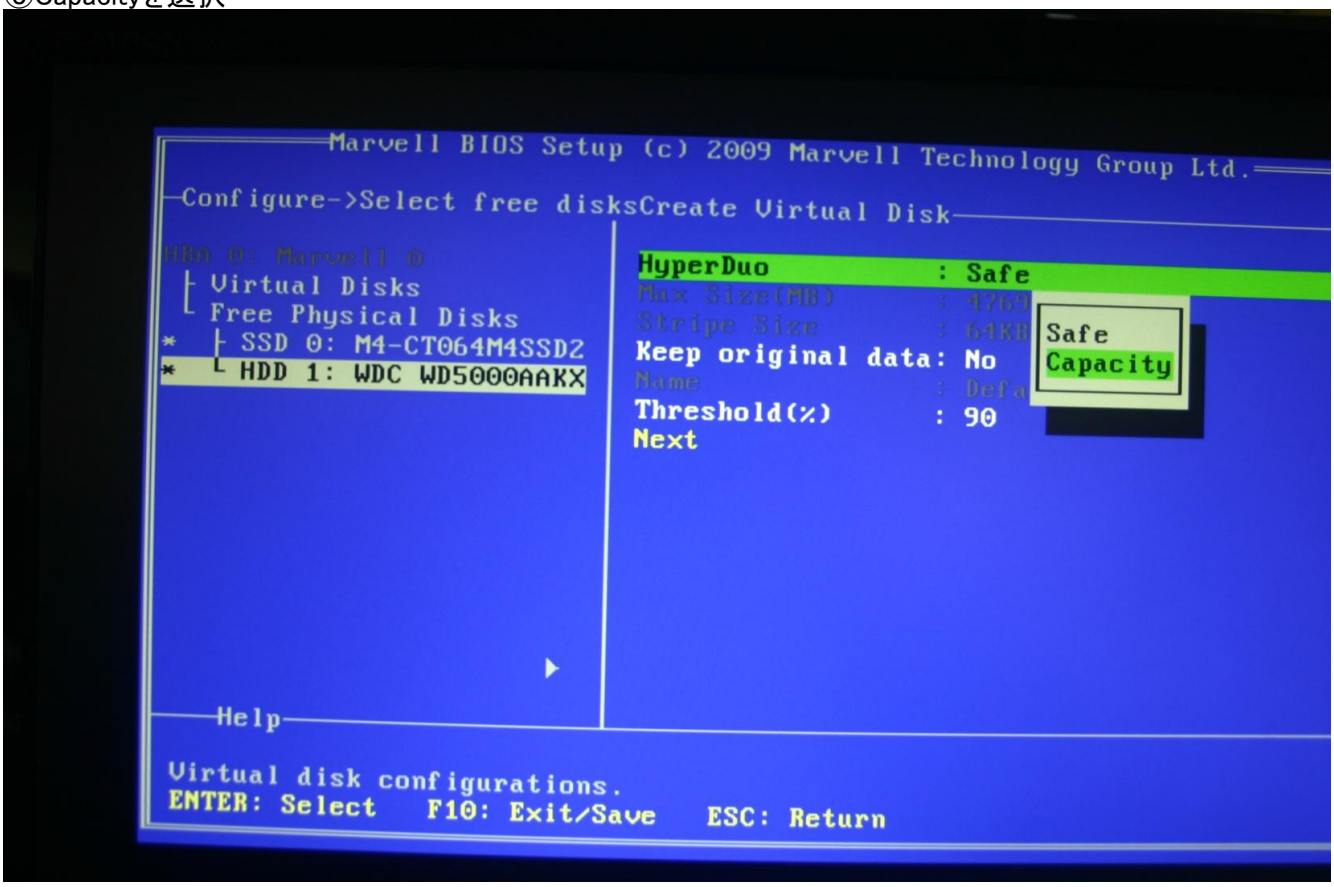

⑦NEXTまでカーソルをあわせてENTERキーを押します

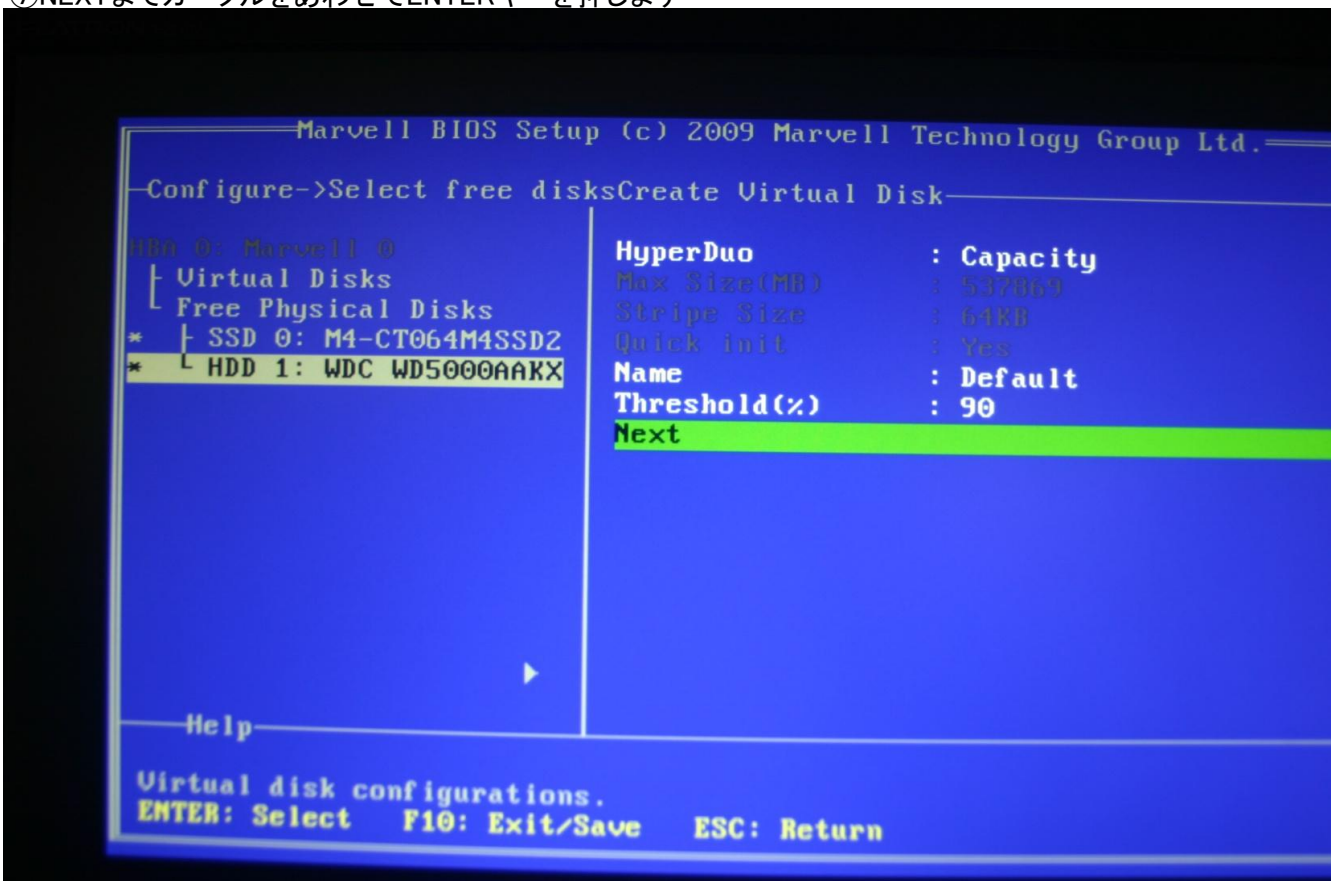

⑧YESを選択

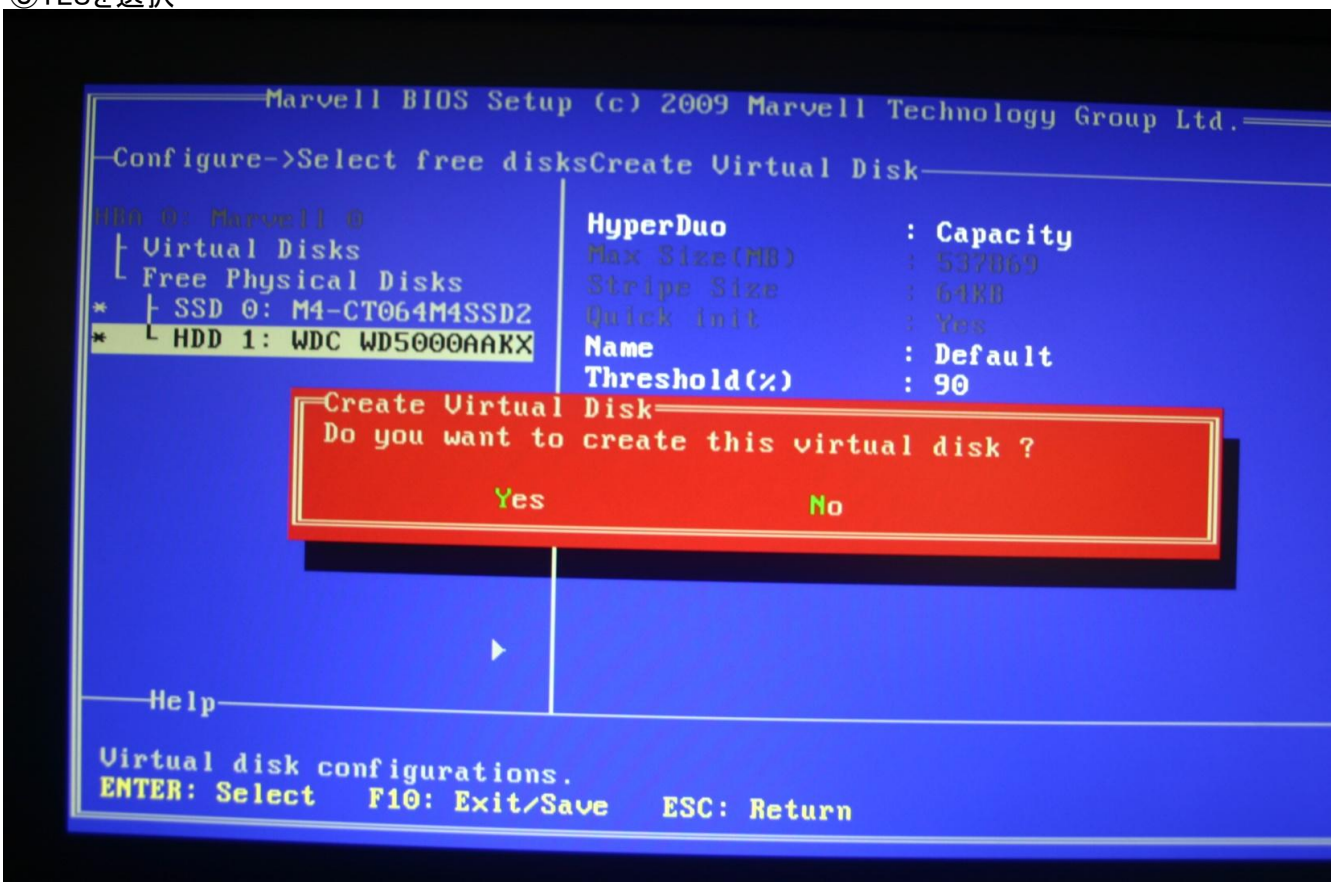

⑨F10キーを押します

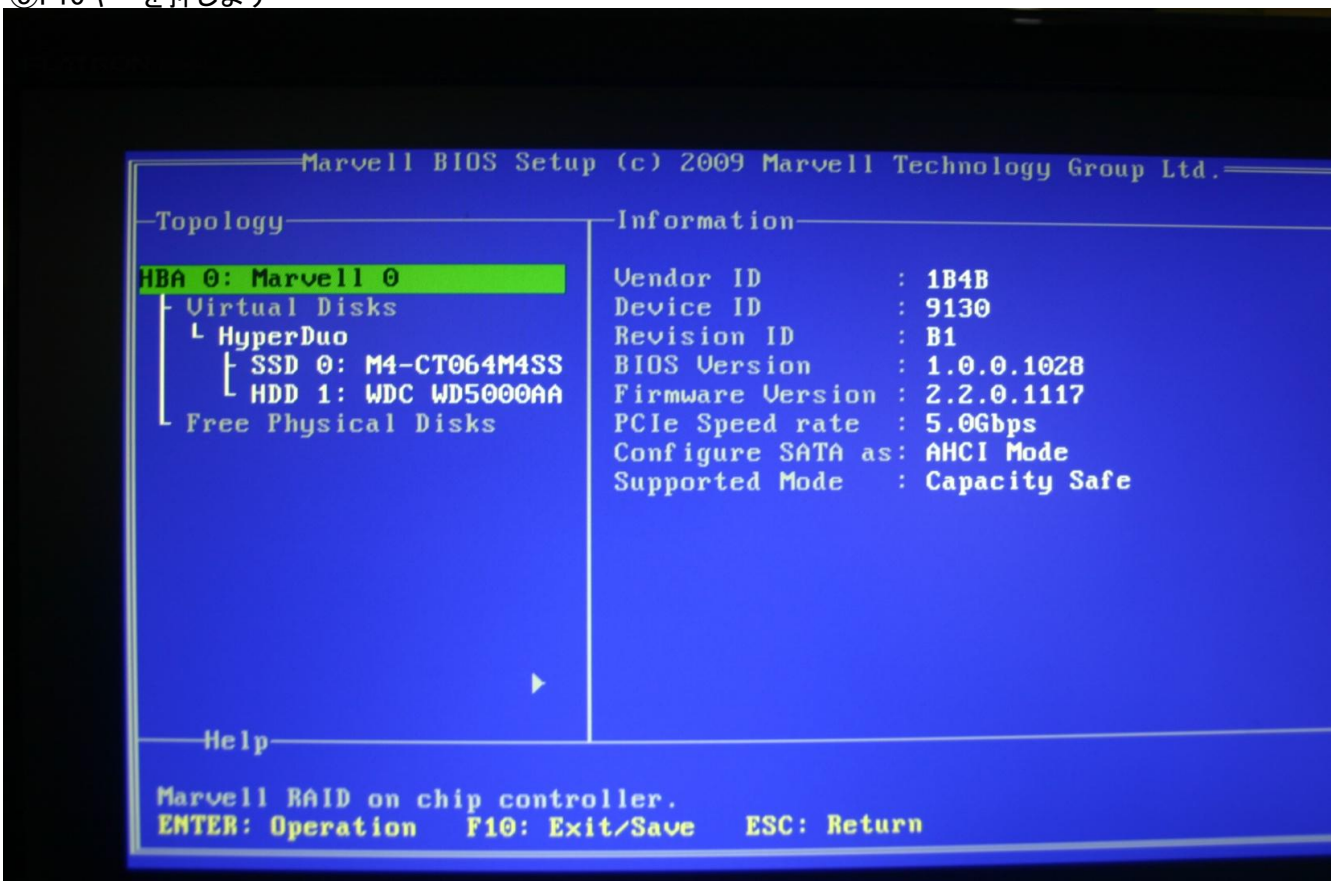
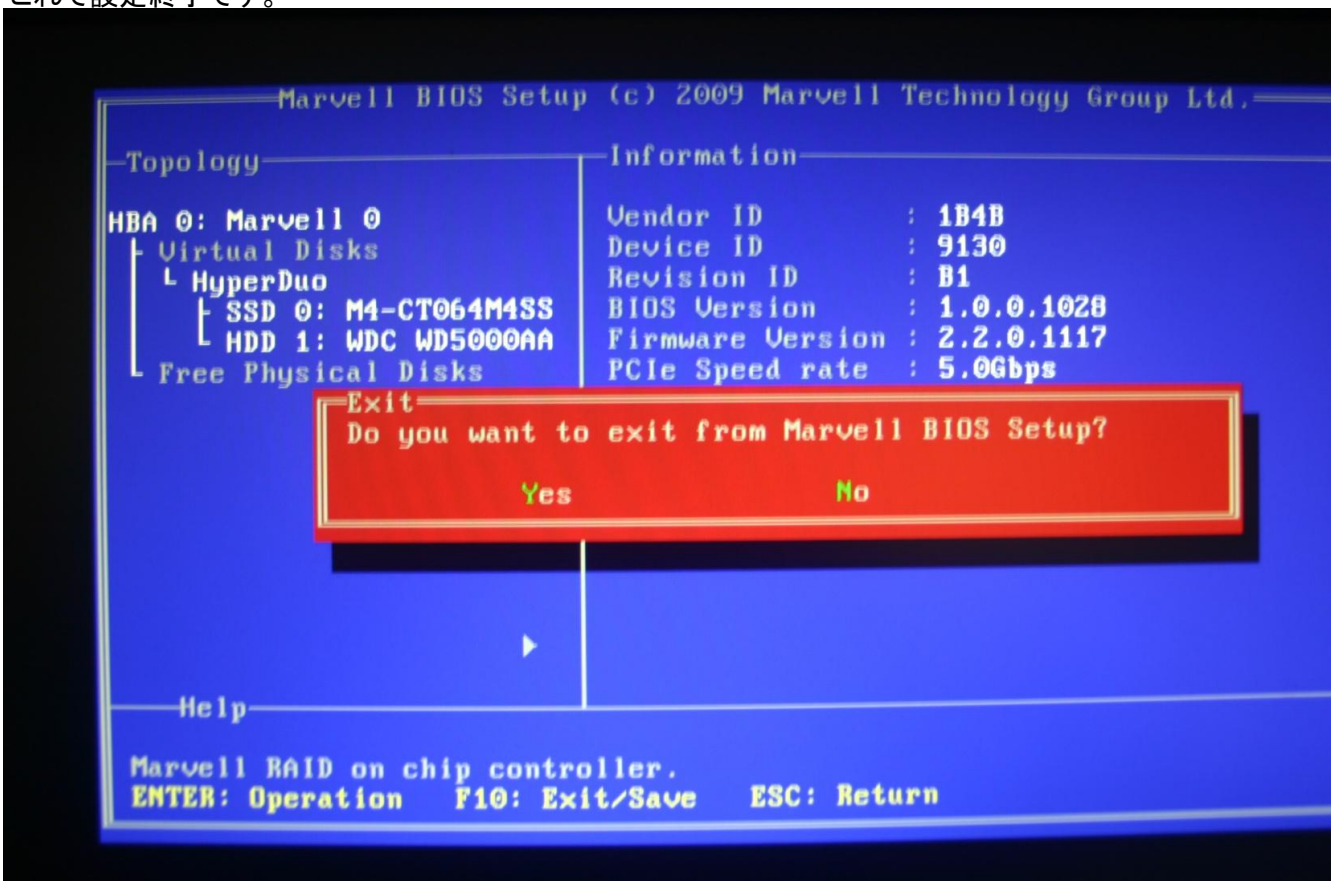
⑩YESを選択してください。
これで設定終了です。